


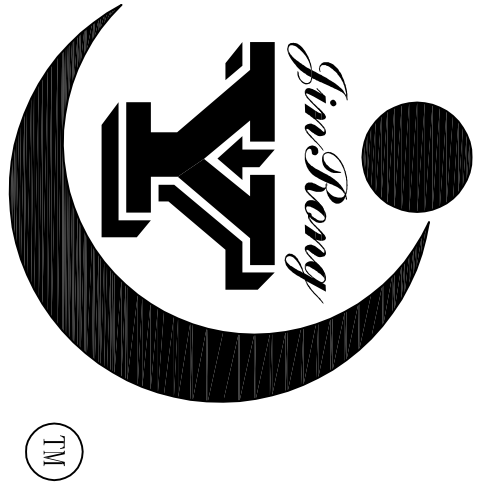

金荣表业

使用说明

YJR-077


注意事项

- 非专业人士请勿打开手表后盖。
- 本表防水深度达到50米(仅深测试)，严禁在水下湖进行按键操作。
- 如表壳表面有存水或水漏，应立即送专业维修部门维修，以防内部零件锈蚀受损。
- 避免受到强烈震动，电子表可承受强震动，如遇受重力冲击、粗暴使用或杂物在坚硬地面等情况下可能引起零部件损坏。
- 避免在强电力电场、高压线等环境中佩戴。
- 避免在酷热和严寒中使用本表。
- 避免用化学溶液清洗泳表表面，可造成加速腐蚀表面，可造成加速腐蚀表面。
- 由于表壳、表带本身的特性，加之温度等气候的影响，本表在使用一段时间后，外观颜色可能会有变化(属于正常范畴)
- 长时间使用七彩灯将消耗大量电能
- 在不使用本表时，请将其放置在干燥的地方
- 使用前请认真阅读此说明书。
- 产品功能，亦须以实物为准

功能与规格

- 标准显示时、分、秒、月、日、星期
- 12/24小时制
- 七彩背光功能
- 闹钟分设计功能
- 闹钟、整点报时功能
- 黄睡功能(间隔4或5分钟响)
- 使用温度: 5-35摄氏度
- 普通使用精度: ±60秒每月
- 电池: CR2016 3V
- 电池寿命: 在正常使用情况下可供电6个月
- 闹钟、整点报时功能
- 黄睡功能(间隔4或5分钟响)

操作指南

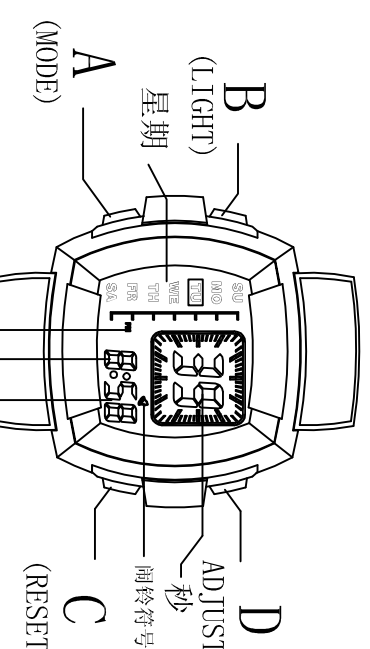

金荣表显示功能示意图


按键功能简介

- A (MODE) --- 功能选择键
- B (LEFT) --- 灯光键
- C (RESET) --- 数字进位键
- D (ADJUST) --- 调校键

手表灯光的使用方法


在任何显示状态下按B键即可点亮LED灯光，按C不放即可连续闪烁输出彩色灯光

如何切换24H、12H制

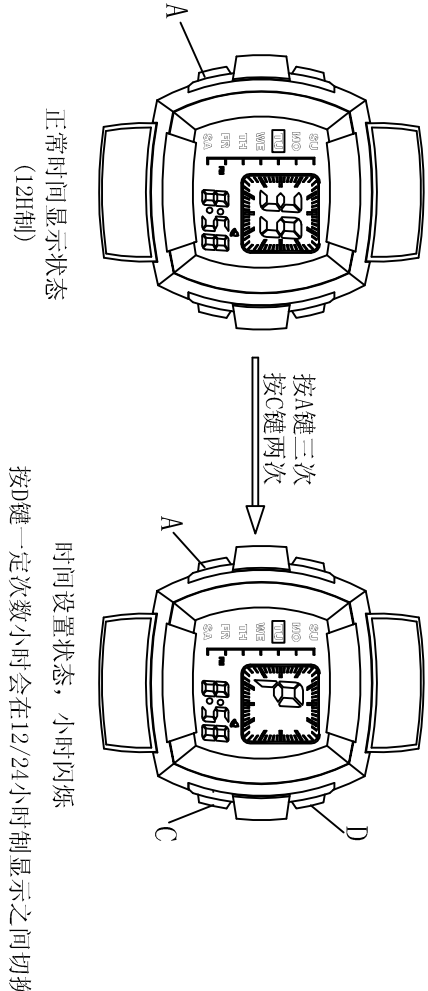


如何查看日期

在正常时间显示状态下按下按B键不报即可查看日期。

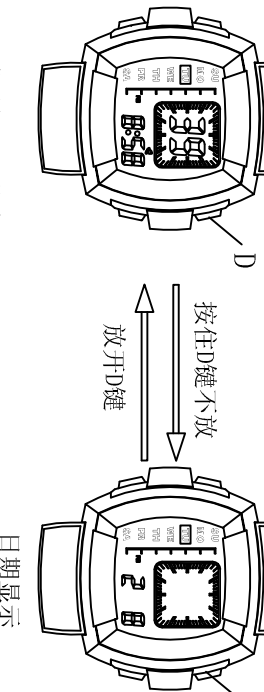


如何查看闹钟时间


在正常时间显示状态下按下按B键不报即可查看闹钟时间。

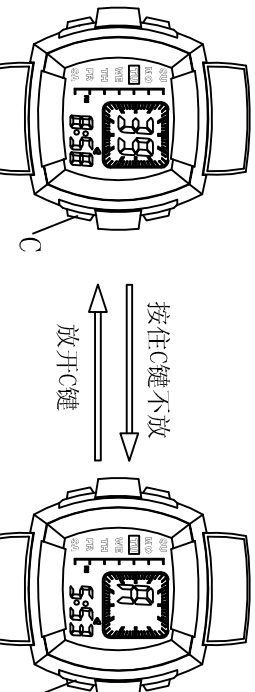

如何设置闹钟

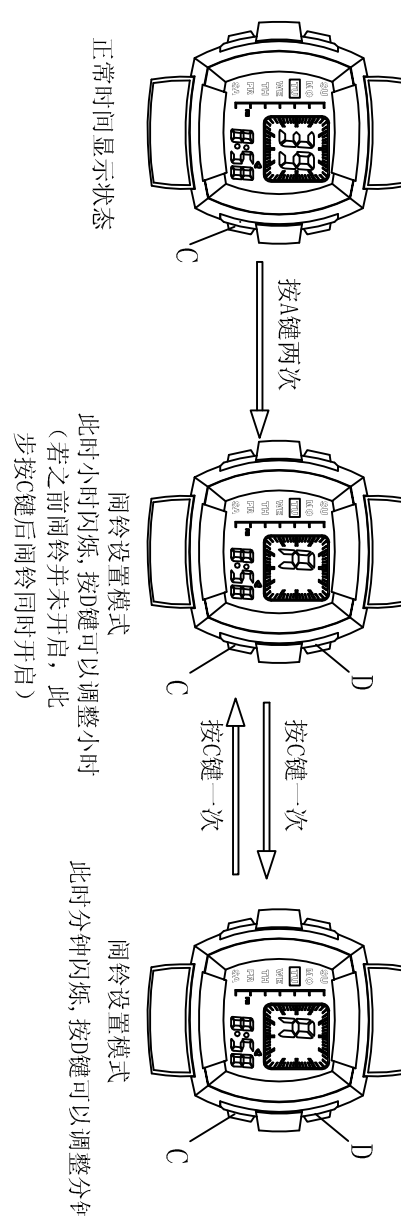


如何开关闹钟

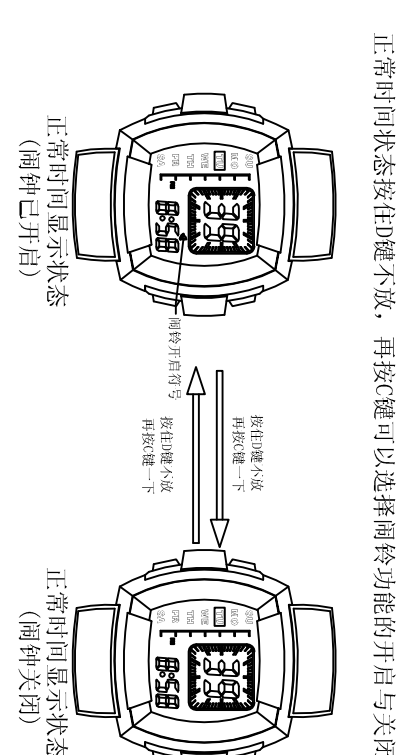


如何开关整点报时

在正常时间显示状态下，长按B键可设置整点报时的开启与关闭

如何使用表秒(1/100秒)

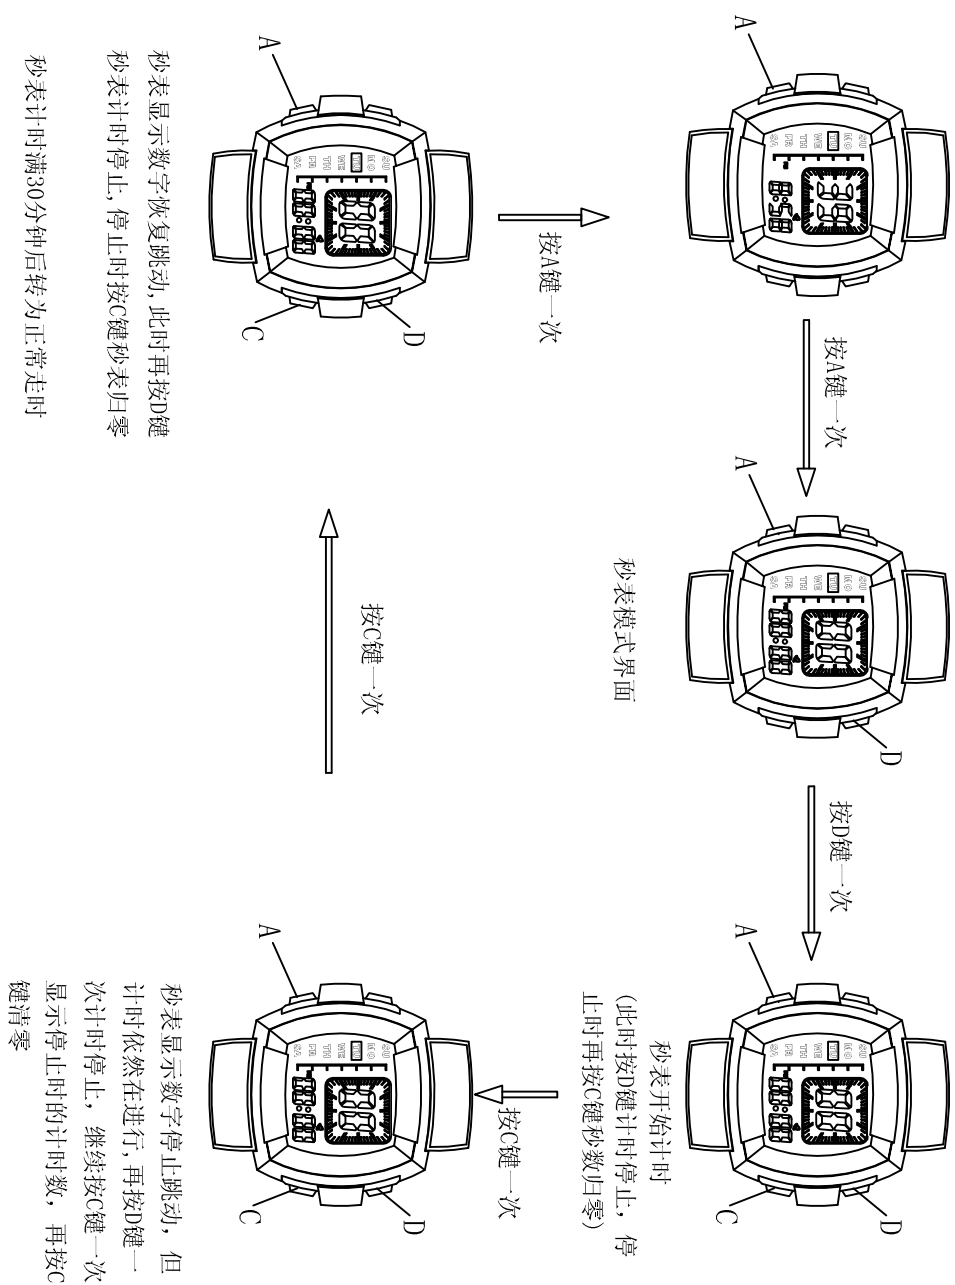

如何调整时间、日期、星期

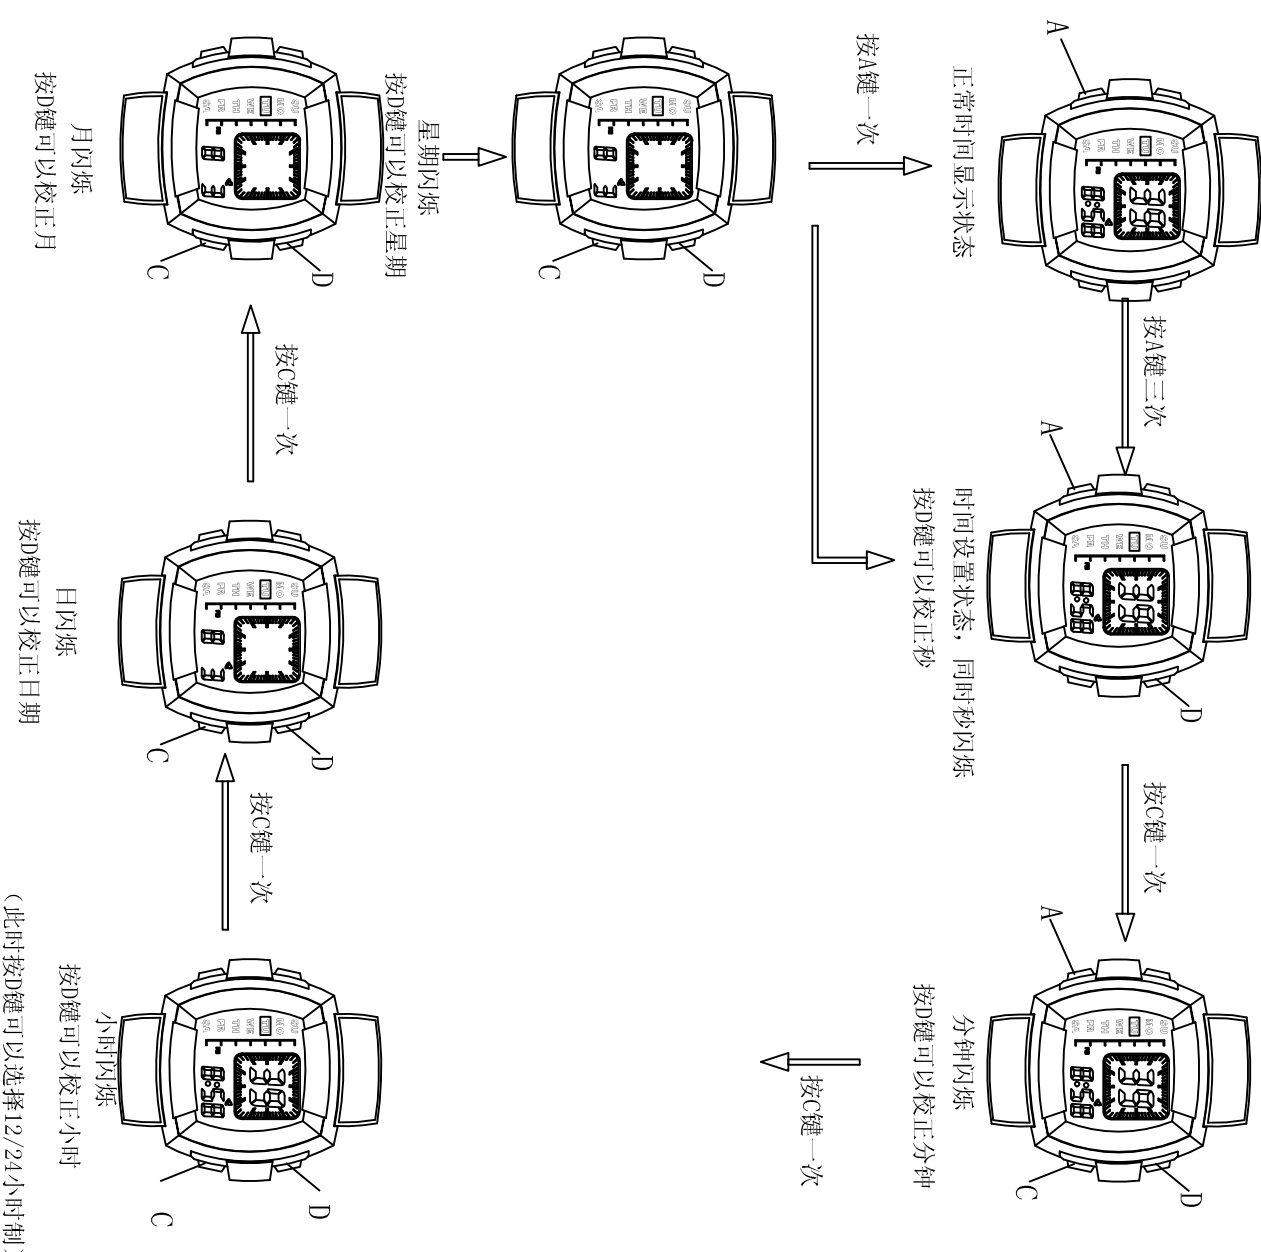

敬告

- 由于本公司在不断优化产品，不断提升产品质量，产品的一些功能可能会有变化，恕不另行通知。
- 对使用本产品可能造成任何损失及第三方任何损害，本公司不承担任何责任。

制造商：深圳市耀金荣科技有限公司
公司地址：中国深圳市福田区多利来大厦1101室
电话：0755-29505653 传真：0755-29505553
http://yaojinrong.cn.alibaba.com/