


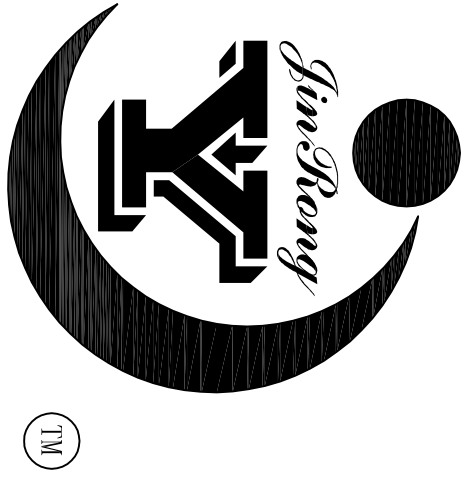

金荣表业

使用说明

YJR-078


注意事项

- 非专业人士请勿打开手表后盖。
- 手表防水深度达到国际空标准，严禁在水下面进行按键操作。
- 如发现表面有划痕或破损，应立即送专业维修部门维修，以防内部零件损坏受损。
- 避免受到强烈震动，电子表可承受普通震动，如遭受重力冲击，粗暴使用或跌落至坚硬地面等情况都可能导致零部件的损坏。
- 避免在强电场、强电磁波等环境中佩戴。
- 避免在酸性和碱性溶液中浸泡，以免腐蚀金属表面。
- 避免用化学洗涤剂清洗表面，以免腐蚀金属表面。
- 由于电池、表带本身的特性，加之湿度等气候的影响，手表在使用一段时间后，外观颜色可能会有所变化（属于正常现象）。
- 长时间使用七彩灯将消耗大量电能。
- 在不使用本表时，请将其放置在干燥的地方。
- 使用前请认真阅读此说明书。
- 产品功能、外观以实物为准。

功能与规格

- 标准显示时、分、秒、月、日、星期。
- 12/24小时制。
- 七彩背光功能。
- 闹钟功能。
- 倒计时功能。
- 闹钟、整点报时功能（间隔1或5分钟可调）。
- 使用温度：5-35摄氏度。
- 标准时差精度：±60秒/月。
- 电池：CR2016 3V。
- 使用寿命：在正常使用下可供电18个月。
- 闹钟：每天响铃一次。

操作指南

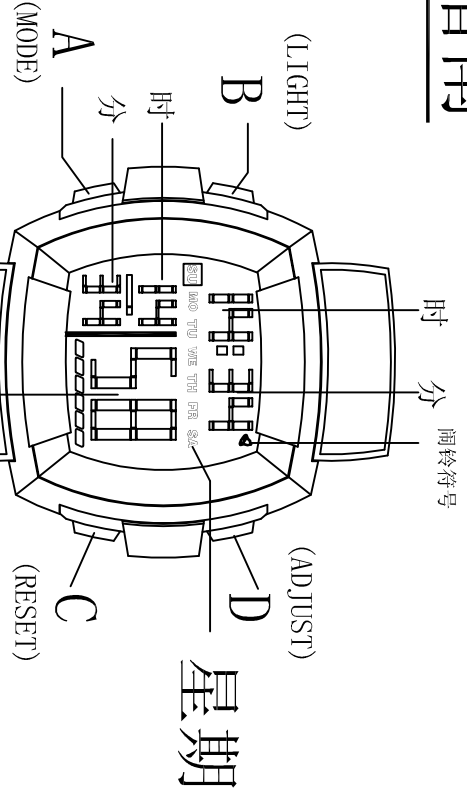

金荣表显示功能示意图


按键功能简介

- A (0000) --- 功能选择键
- B (LIGHT) --- 灯光键
- C (RESET) --- 黄牙位置键
- D (ADJUST) --- 调整键

手表灯光的使用方法


在任何显示状态下按按键即可点亮LED灯，按住不放即可连续闪烁彩色灯光。

如何转换24H、12H制

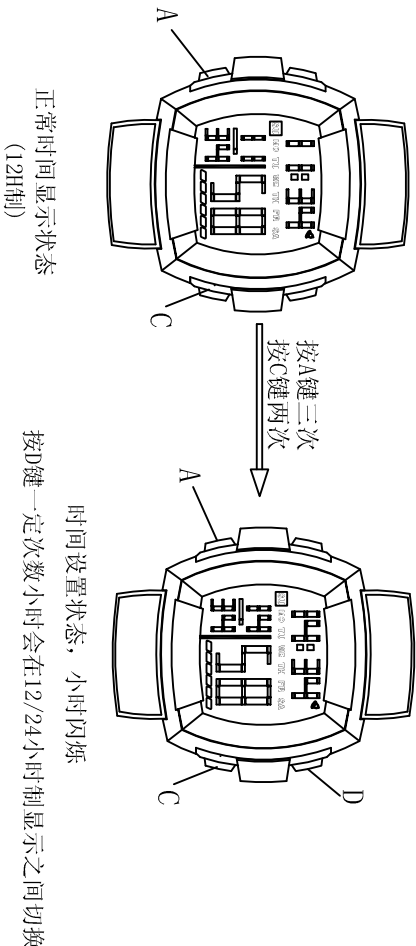


如何查看日期

在正常时间显示状态下按按键不放即可查看日期。

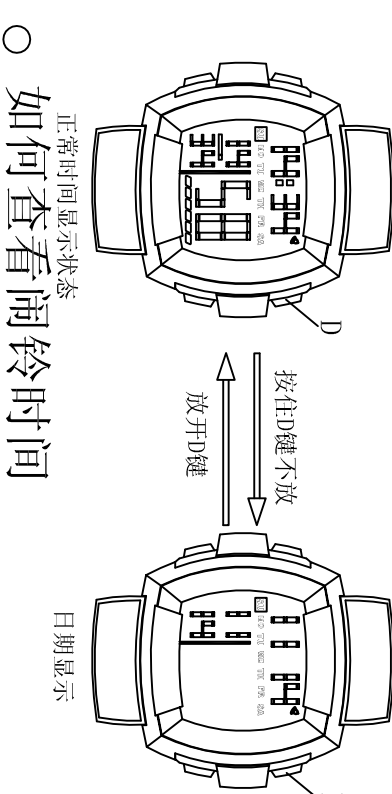


如何查看闹铃时间


在正常时间显示状态下按按键不放即可查看闹铃时间。

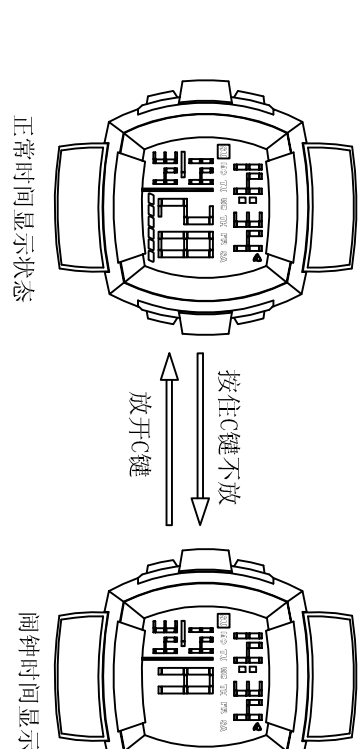

如何设置闹钟

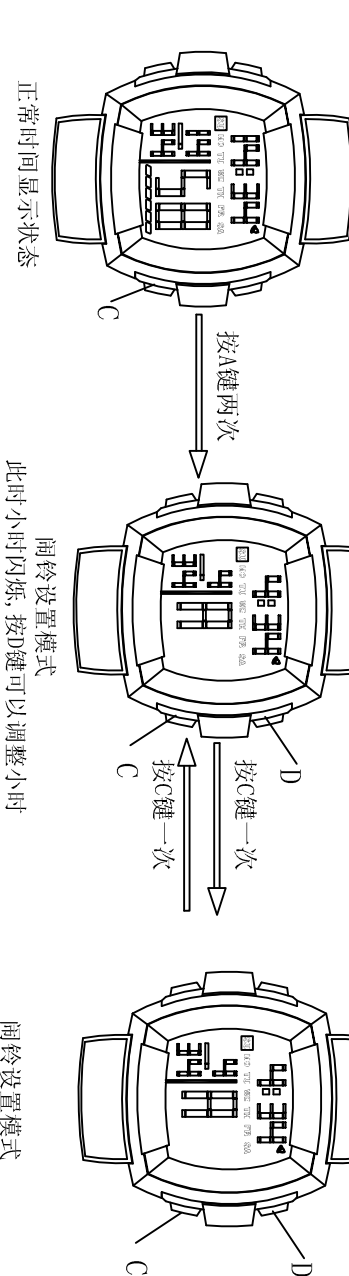


如何开关闹钟

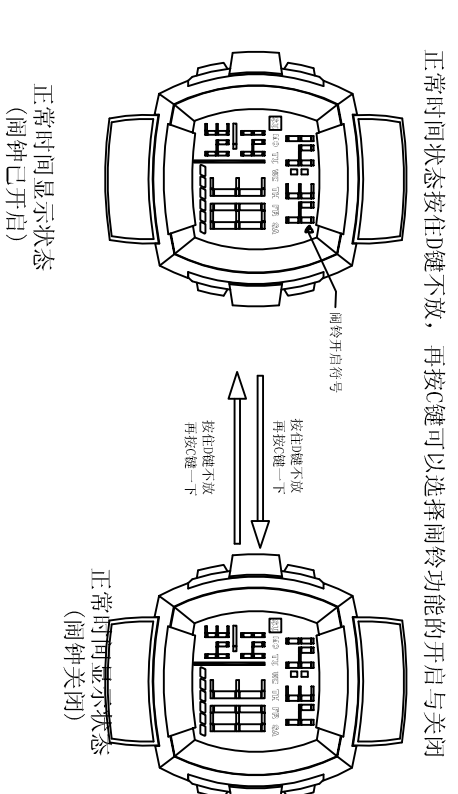



如何开关整点报时

正常时间显示状态下按按键不放，闹铃键可以选择整点报时的功能与关闭。

如何使用表秒 (1/100秒)

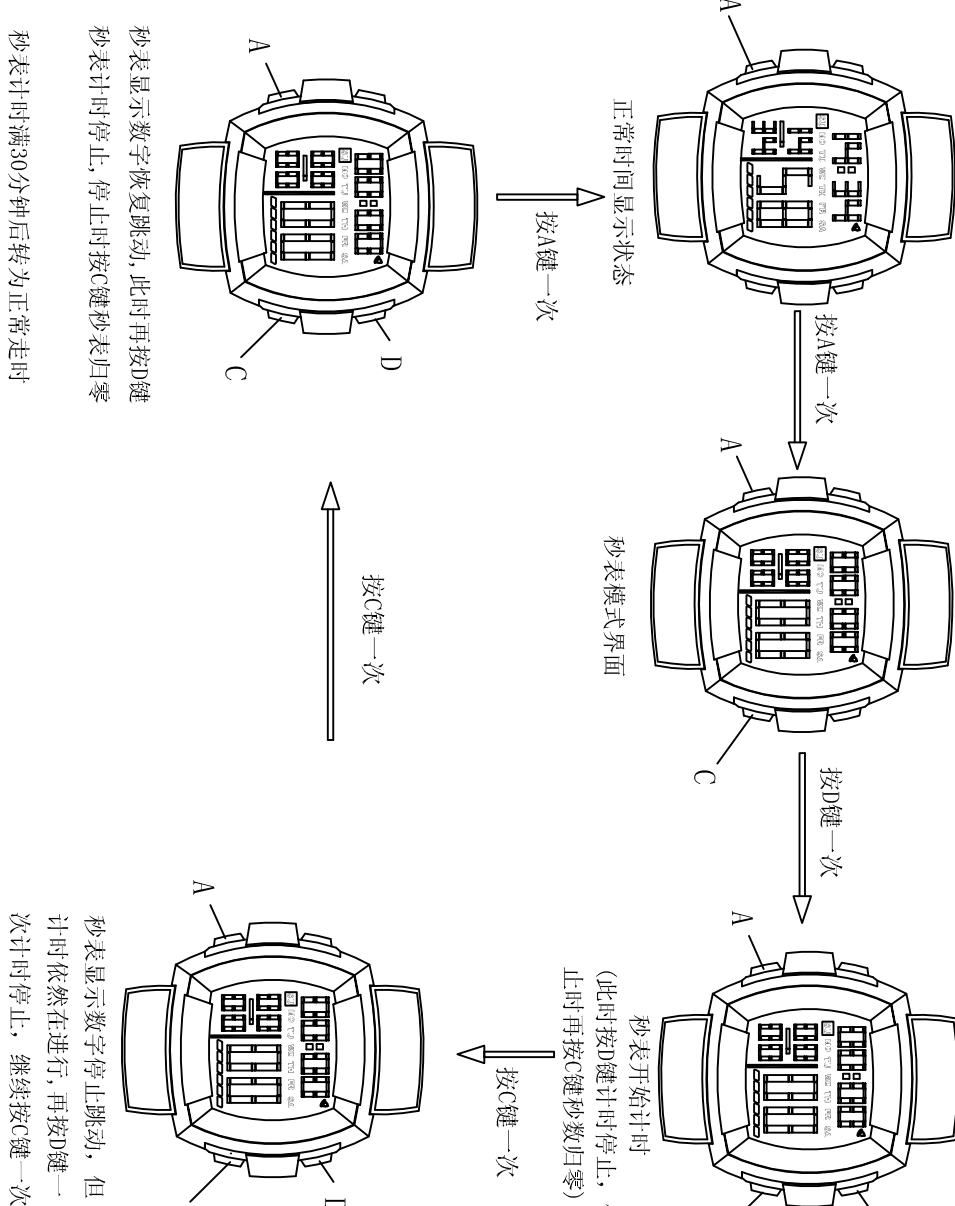

如何调整时间、日期、星期

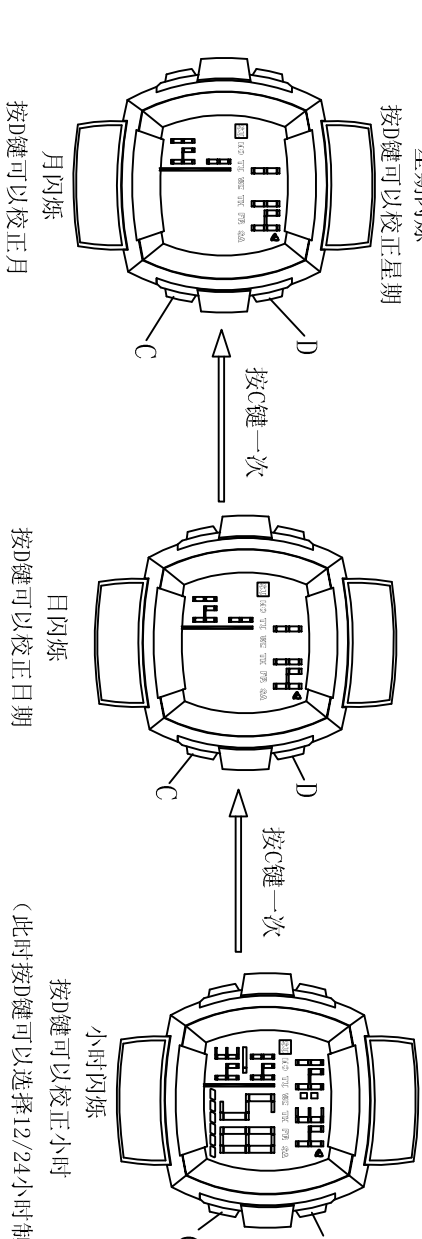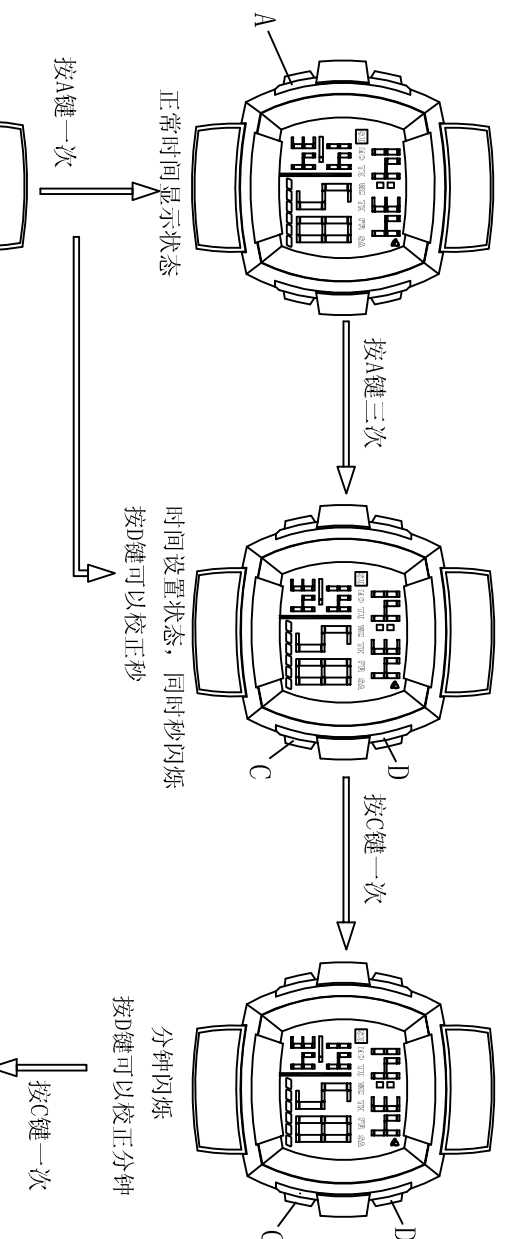

敬告

○ 由于本公司在不断优化产品，不断提升产品质量，产品的一些功能可能会有变化，恕不另行通知。

○ 对使用本产品可能造成的任何损失及第三方任何赔偿，本公司不承担任何责任。

制造商：深圳市金荣表业有限公司

公司地址：中国深圳市宝安区西乡街道海城路一号泰盛大厦F4-008

电话：0755-29563563 传真：0755-29563553

http://yaojinrong8.cn.alibaba.com/