

金 荣 表 业




(1)

注意事项

- 非专业人士请勿拆开手表后盖。
- 本表防水深度达30米(不含防水胶圈)，严禁在水下下面进行游泳操作。
- 如发现手表带内防水带或表带，应立即停止使用维修带表带，以防海水腐蚀零件，造成严重损坏。
- 避免受到强烈震动，电子表可耐普通震动，如遇更剧烈冲击、碰撞，使用柔软布料包覆。
- 避免阳光直射，手表带及表壳易受阳光照射的损伤。
- 避免在强磁场中使用本表，需定期校时。
- 避免在潮湿和汗水环境下使用。
- 由于表壳、表带、本表的特性，加之温度等气候的影响，本表若使用一段时问后，外观颜色可能会有所变化(属于正常范畴)。
- 在不使用本表时，请将本表置在干燥的地方。
- 使用前请认真阅读说明书。
- 对此表和外包装认真读说明书。

操作指南

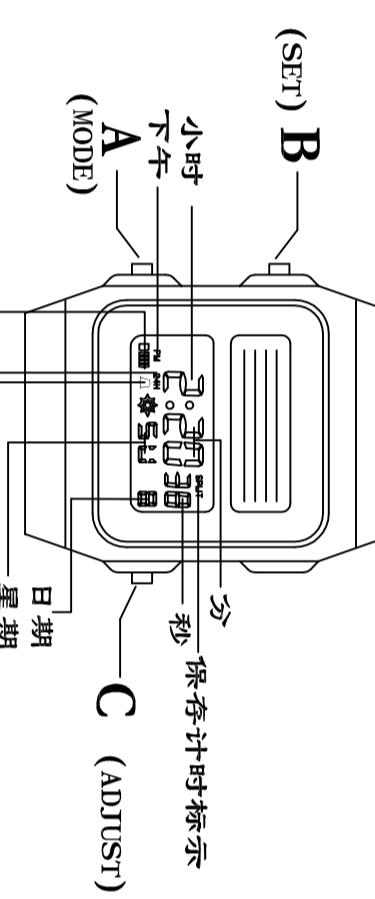

C (ADJUST) --- 调校键

B (SET) --- 设定键

A (HOLD) --- 持续锁定键

24小时开关

日历

星期

秒针

分钟

小时

日期

星期

秒表

分钟

小时

日期

星期