

金荣表业

使用说明书

JR-809A


注意事项

- 非专业人士请勿打开表后盖。
- 本表防水等级达30M (防水测试)，严禁在水下运行按键操作。
- 如发现表面有划痕或表漆，应立即送专业维修部门维修，以防内部零件锈蚀受损。
- 避免受到强烈震动，电子表可承受普通震动，如遭受暴力撞击，粗暴使用或跌落至坚硬地面等状况可能会导致零件的损坏。
- 避免在高温场所(如桑拿)中使用本表。
- 避免在强电场、强磁场等环境中佩戴。
- 避免用化学试剂清洗表壳表面，可用软布蘸中性清洁剂。
- 由于机芯、表带本身的特性，加之温度等气候的影响，本表在使用一段时间后，外观颜色可能会有所变化(属于正常现象)。
- 长时间使用七彩灯将消耗大量电能。
- 在不使用本表时，请将其放置在干燥的地方。
- 使用前请认真阅读使用说明书。
- 产品功能、外观以实物为准。

功能与规格

- 标准显示时、分、秒、月、日
- 指针显示时、分、秒
- 12/24小时制
- 七彩背光功能
- 闹钟及闹钟功能
- 闹钟、整点报时功能
- 贪睡功能(闹钟响起5分钟后)
- 使用温度: 5-35摄氏度
- 常用时使用寿命: ±5000小时
- 电池: CR2016 3V
- 电池寿命: 在正常使用下可供电18个月
- 每日耗电: 一次

操作指南

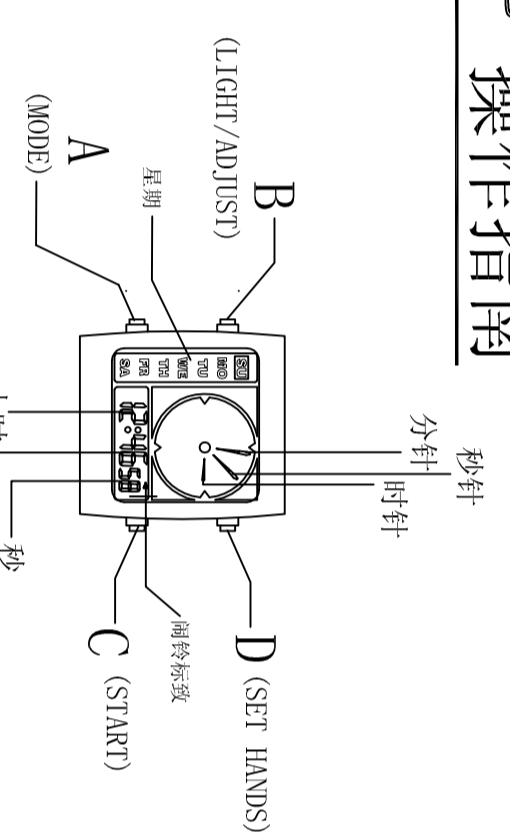

金荣表显示功能示意图


按键功能简介

- A (MODE) --- 功能选择键
- B (LIGHT/ADJUST) --- 打开光源、调整键
- C (START) --- 功能调整键
- D (SET/HOURS) --- 指针调整键

手表灯光的使用方法


在任何显示状态下按功能键可点亮LED灯光，按住不放即可连续闪烁输出彩色灯光。

如何切换24、12小时制

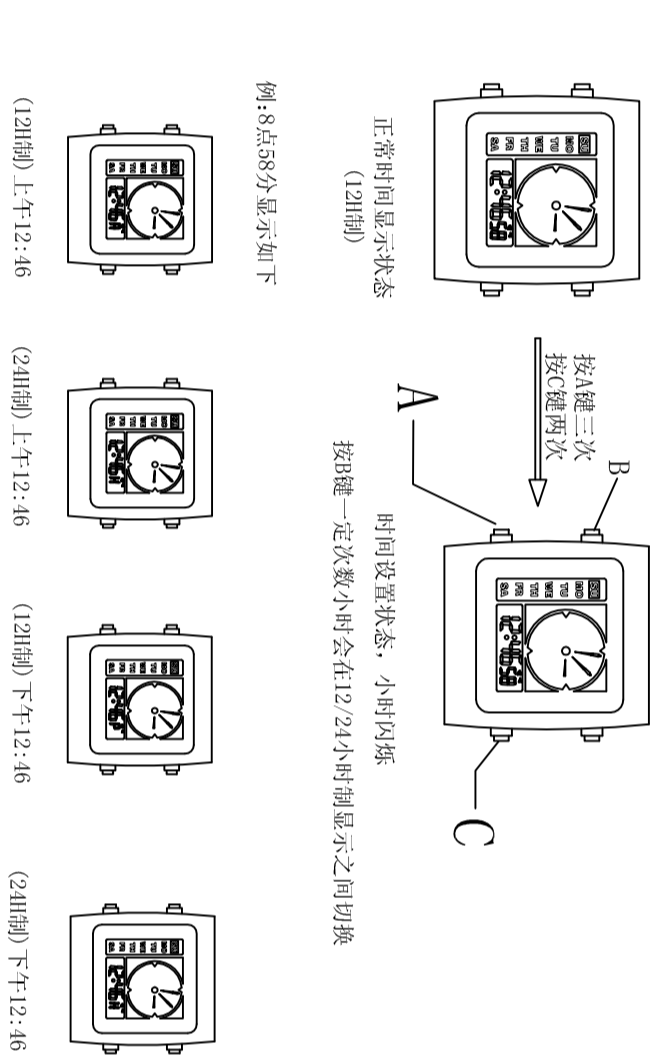


如何查看日期

在正常时间显示状态下按功能键不放手即可查看日期。

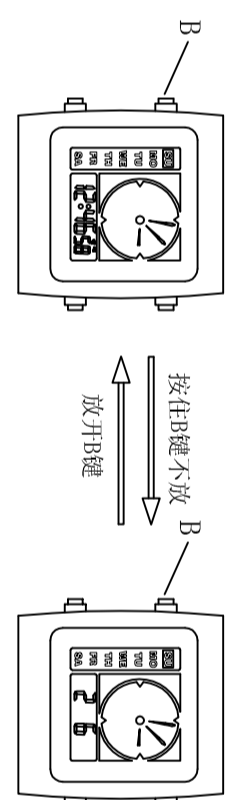


如何查看闹钟时间

在正常时间显示状态下按功能键不放手即可查看闹钟时间。

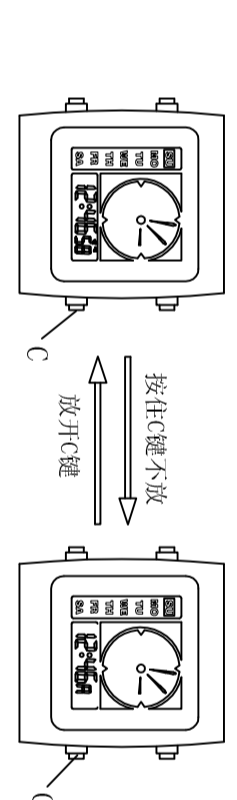


如何设置闹钟

将秒针调整至闹钟时间，按功能键可设置闹钟时间。

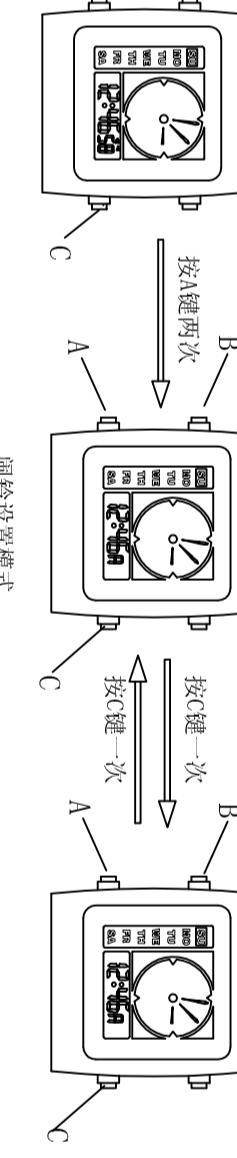

如何开关闹钟

在正常时间显示状态下按功能键不放手即可开关闹钟。

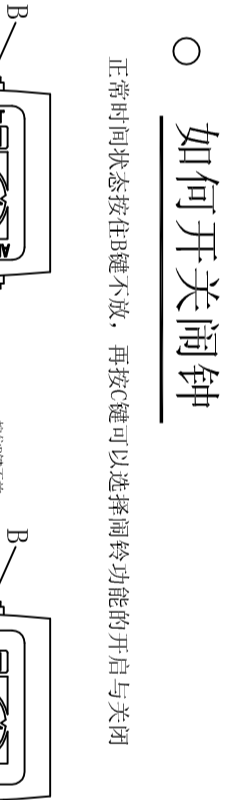


如何开关整点报时

在正常时间显示状态下按功能键不放手即可开关整点报时。



如何使用表秒(L/100秒)

在正常时间显示状态下按功能键不放手即可使用表秒。


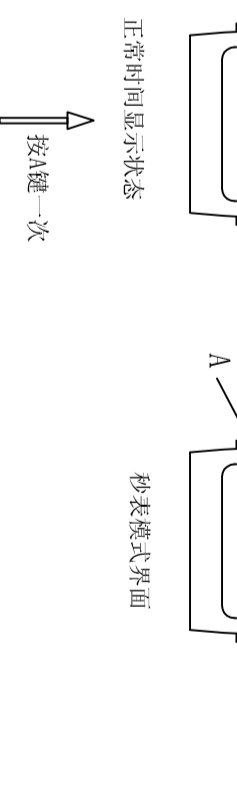


如何调整指针显示时间

在正常时间显示状态下按功能键不放手即可调整指针显示时间。



如何调整时间、日期、星期

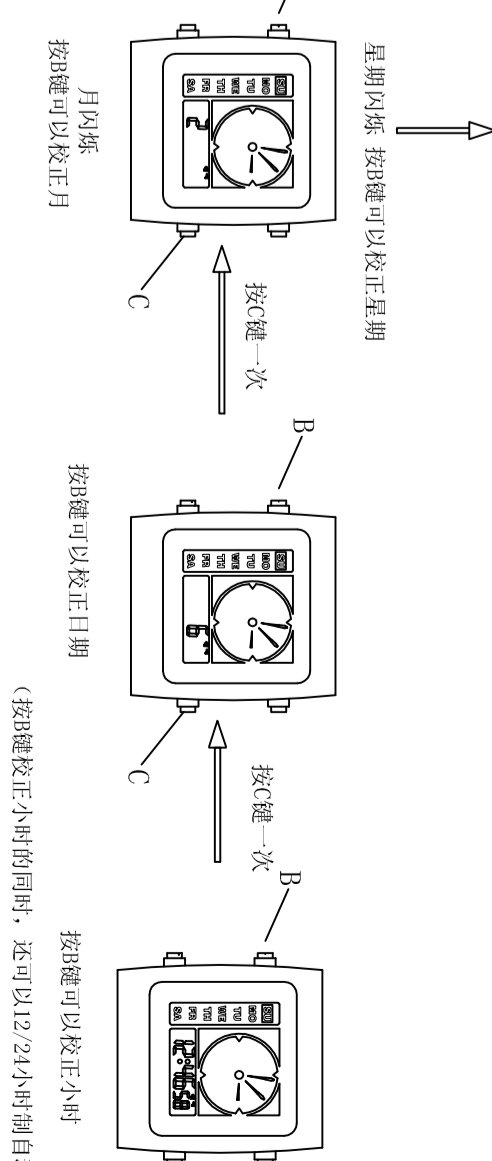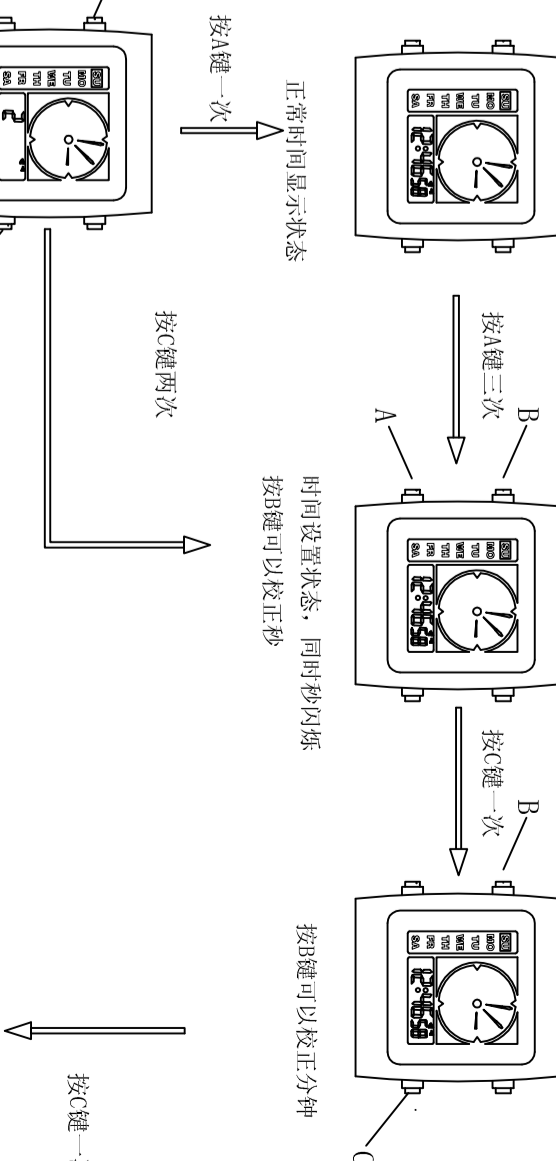

敬告

- 由于本公司在不断优化产品，不排除产品品质、产品的一些功能可能会有变化，恕不另行通知。
- 对使用本产品可能造成的任何损失及第三方任何损害，本公司不承担任何责任。

制造商：深圳亦翔金荣表业有限公司
 公司地址：中国深圳市福田区滨河大道1001号海城商务楼一号楼大堂F1-008
 电话：0755-29563563 传真：0755-29563553
<http://yaolintong8.cn.alibaba.com/>