



# YJR-1008G 使用说明书

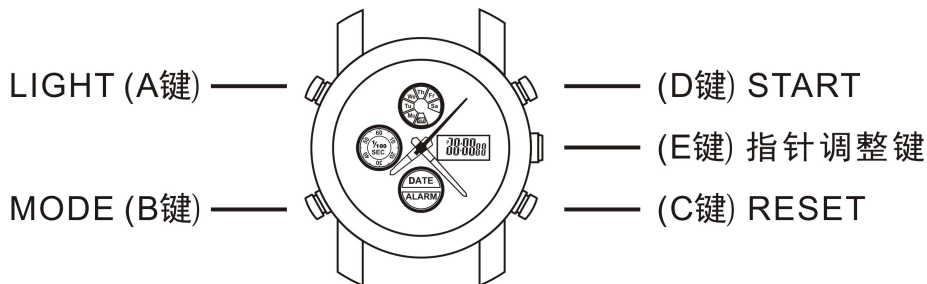

## A. 功能简介

- ◆ 六位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期
- ◆ 响闹及整点报时
- ◆ 贪睡功能
- ◆ 12/24 小时制选择，全自动日历
- ◆ 1/100 秒秒表
- ◆ EL 背光
- ◆ 石英机显示时间

## B. 产品功能模式

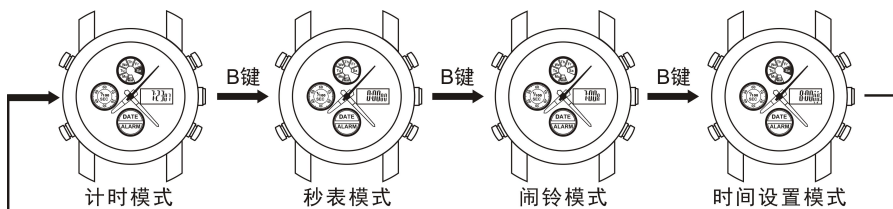

1. 在非设置模式下，按 B 键选择操作模式。任意模式下按 A 键 EL 背光亮三秒钟。
2. 计时功能
  - ◆ 在计时模式下按 C 键显示闹钟；按 D 键显示日期。
  - ◆ 在计时模式下，开启或者关闭闹钟和整点报时
    - a) 按 C+D 键依次开启或关闭闹钟，闹钟符号“ALARM”显示时为闹钟开启
    - b) 按 C+B 键依次开启或关闭整点报时，按 C 键星期符号全部显示时为开启整点报时，星期符号全部关闭时为关闭整点报时

### 3. 秒表分段计时功能

- ◆ 秒表的显示范围是 23 小时 59 分 59.99 秒
- ◆ 秒表以 0.01 秒开始计时，30 分钟后，以秒计时
- ◆ 在秒表模式下，按一次 D 键开始执行跑秒，再按一次 D 键跑秒停止，在跑秒停止时按 C 键是秒表归零
- ◆ 在秒表模式下，按 D 键开始计时，按 C 键进入分段计时状态，再按 D 键退出分段计时，进入秒表停止状态；退出分段计时时，按 C 键显示全部秒表时间，再按 C 键跑秒归零；运行时，按 B 键返回时间显示模式，秒表在背后运行

### 4. 闹钟功能

- ◆ 闹钟设定时，在闹钟模式下，“时”闪动，按 D 键进行调整，再按 C 键“分”闪动，按 D 键进行调整
- ◆ 在开启闹钟的情况下，到达闹钟设定时间时，闹钟会响闹 60 秒后自动停止
- ◆ 闹钟响闹时，按 D 键开启贪睡功能，5 分钟后再次响闹 60 秒，按 C 键可停止响闹

### 5. 时间设置功能

- ◆ 在时钟设置模式下，“秒”闪动，按 D 键调整“秒”归零，按 C 键“分”闪动，再按 C 键依次进入“时”、“日”、“月”、“星期”的调整，在对应元素闪动时，按 D 键进行调整
- ◆ 在设置“时”时，按 D 键调至“A”或“P”出现时为 12 小时制，“H”出现时为 24 小时制
- ◆ 在设置“秒”时，若秒数值于 00 至 59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值则保持不变

### 6. 指针时间设置

- ◆ 在任何模式下，都可以拉出 E 键，上下旋转 E 键，使指针到达正确位置后，把 E 键按回原处