

®

# 金荣表业

## 使用说明

YJR-214


### 注意事项

- 非专业人士请勿打开表后盖。
- 本表的表壳经过X射线测试，严禁在表下面进行焊接操作。
- 如发现表壳内有水汽或水迹，应立即送至专业维修部门维修，以防内部零件受潮受损。
- 避免受到强烈震动，电子表可承受普通运动，如遭受暴力冲击，重量使用或跌落在坚硬地面等情况则可能导致零件受损性的损坏。
- 避免在强电力电场、高压电波等环境中佩戴。
- 避免在潮湿和严寒中使用手表。
- 避免用化学洗剂和洗涤剂清洗表壳，可以从中加热清洗表壳。
- 由于手表、表带本身特性，加之如灰尘、磁场的影晌，本表在使用一段时间后，外观颜色可能会有变化（属于正常现象）
- 长期使用手表时，请将表放置在干燥的地方
- 使用过程中请勿剧烈摇晃此物品。
- 产品功能，外观以实物为准

### 功能与规格

- 标准显示时、分、秒、月、日、星期
- 12/24小时制
- 七彩背光功能
- 闹铃分设计时功能
- 闹钟、背光同时功能
- 多种功能（闹铃每5分钟响铃）
- 使用温度：-5~35摄氏度
- 表盘时使用精度：±60秒每月
- 电池：CR2016 3V
- 电池寿命：在正常使用情况下可供电18个月
- 每打闹铃一次
- 闹钟功能

### 操作指南

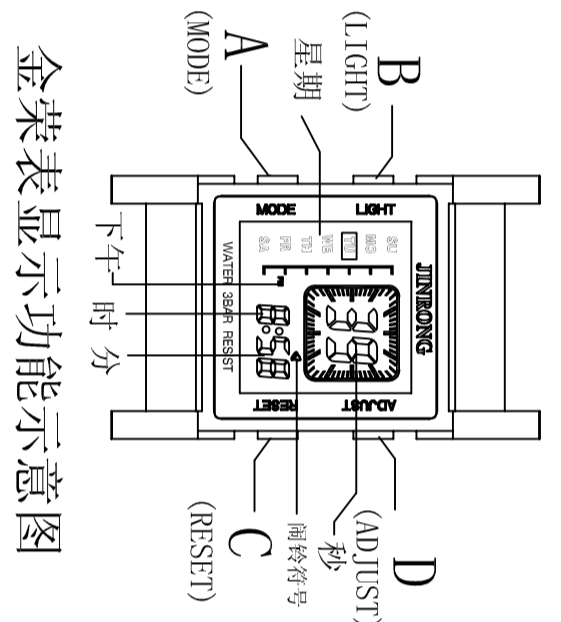


金荣表显示功能示意图

#### 按键功能简介

- A (MODE) --- 功能选择键
- B (LIGHT) --- 灯光键
- C (RESET) --- 数字进退键
- D (LIGHT) --- 调校键


- 手表灯光的使用方法  
在任何显示状态下按调校键可在LED灯光，按住不放即可连续闪烁输出彩色灯光

#### 如何转换24H、12H制

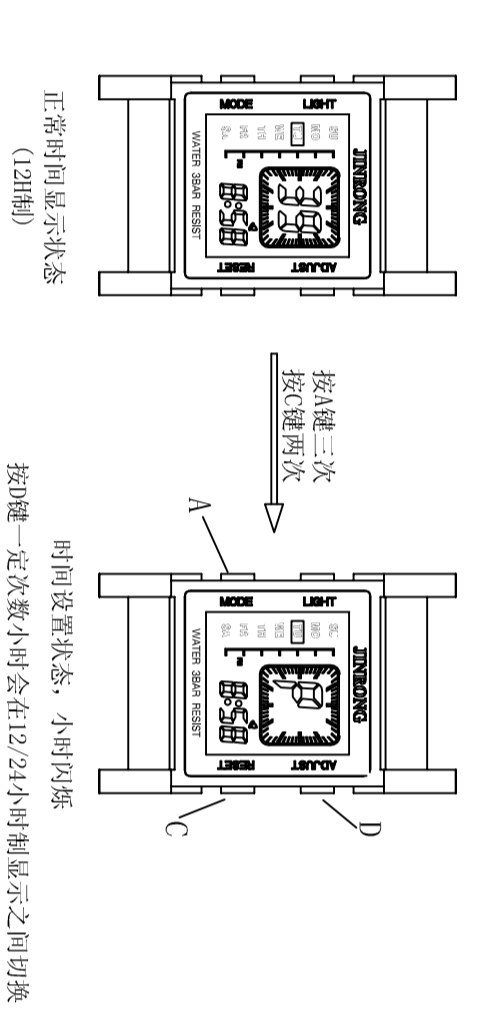


#### 如何查看日期

在正常时间显示状态下按A键不放即可查看日期。

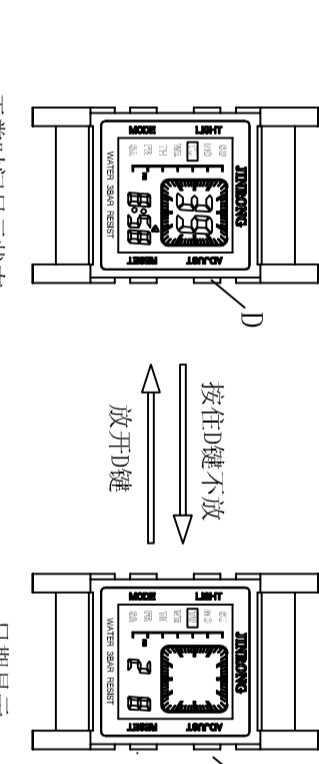


#### 如何查看闹铃时间


在正常时间显示状态下按A键不放即可查看闹铃时间。

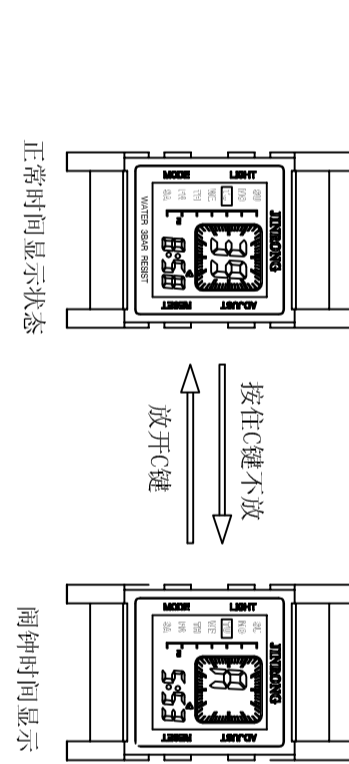

#### 如何设置闹铃

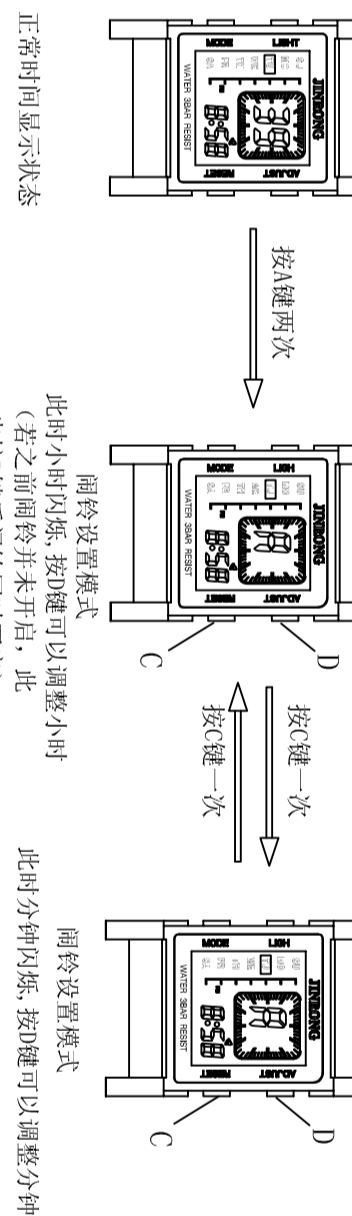


#### 如何开关闹铃

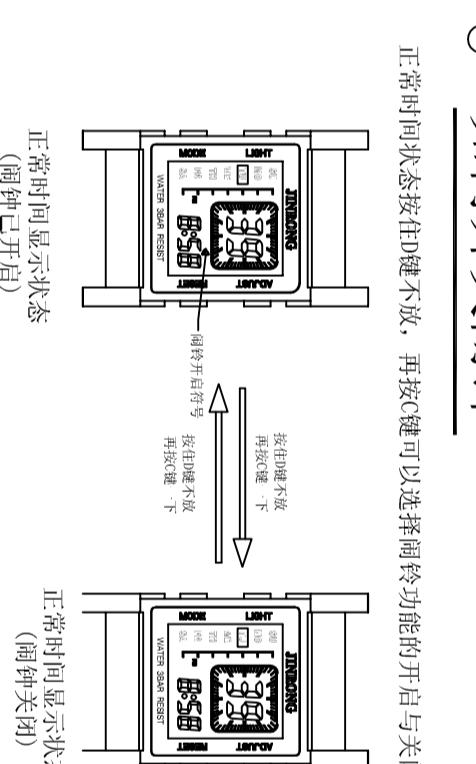


#### 如何开关整点报时


在正常时间显示状态下按A键不放即可整点报时。

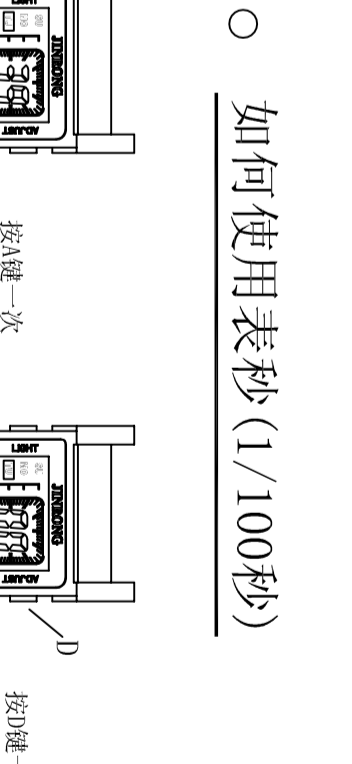

#### 如何使用表秒(1/100秒)

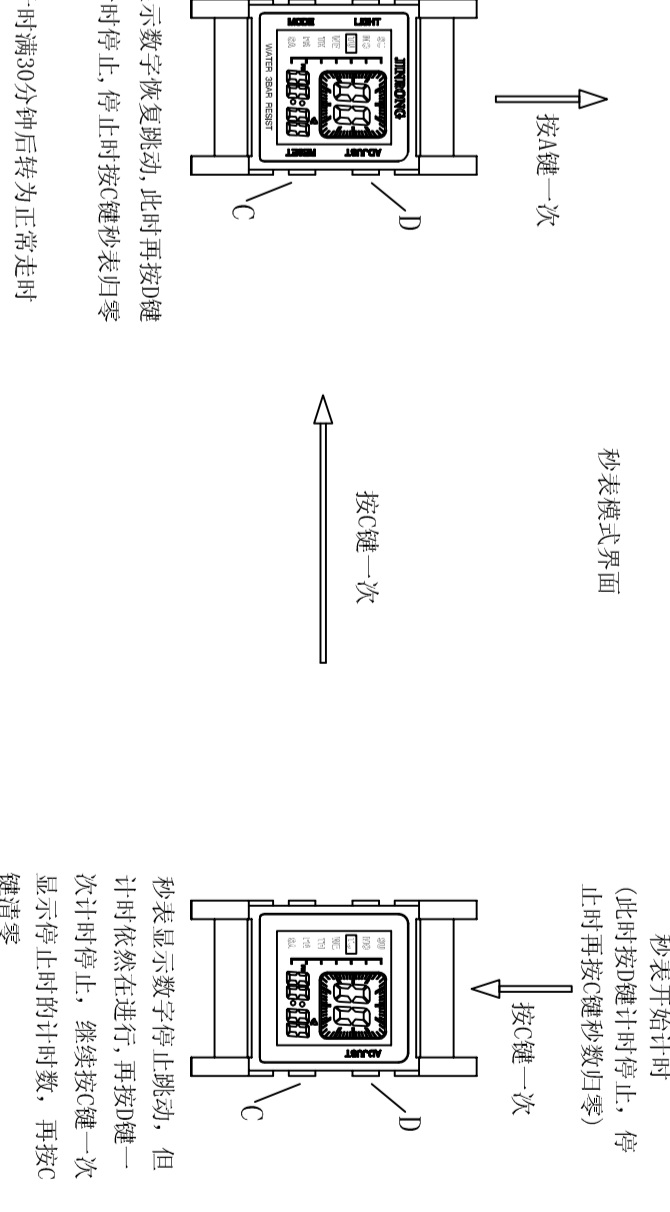

#### 如何调整时间、日期、星期

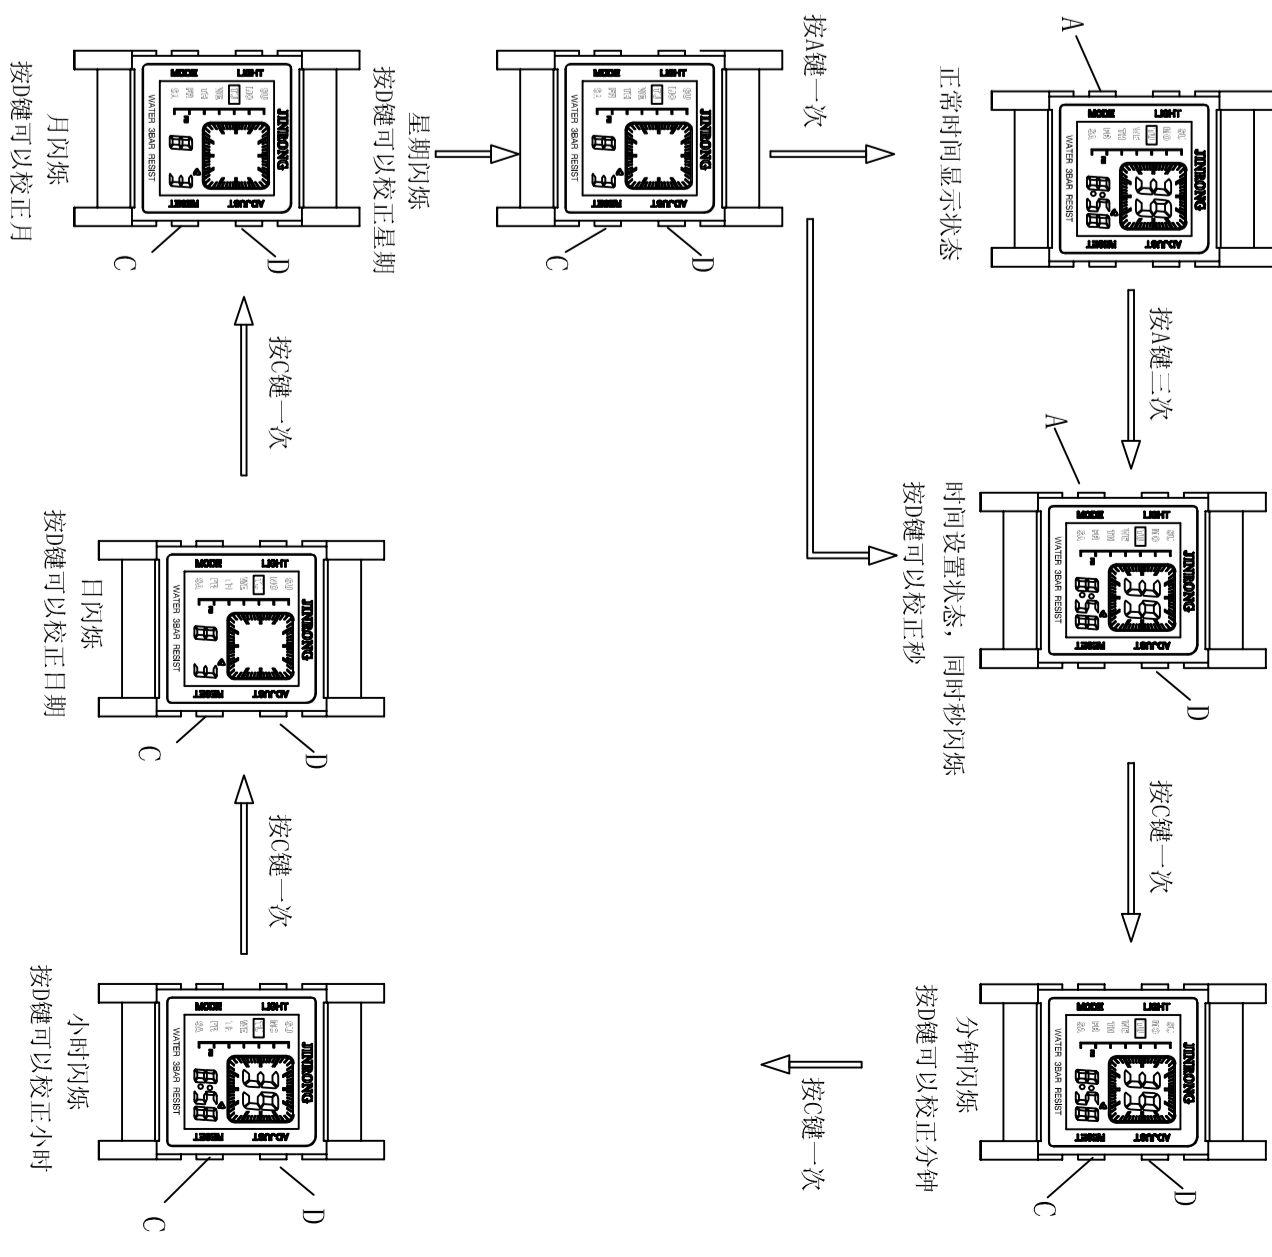

**报告**

由于本公司在不断优化产品，不断提升产品质量，产品的一些功能可能会有变化，恕不另行通知。

对使用本产品可能造成的任何损失及第三方任何赔偿，本公司不承担任何责任。

**制造商：深圳亦耀金荣表业有限公司**  
**公司地址：中国深圳宝安区西乡街道海城西路一号金荣大厦F4-008**  
**电话：0755-29563563 传真：0755-29563563**  
<http://www.yjrong.com/>