金荣表业

使用说明书

JR-169

注意事项

- 非专业人士请勿拆开手表后盖。
- 本表防水深度达到3M(真空测试)，严禁在水下面进行按键操作。
- 如发现表面内有水雾或水滴，应立即送专业维修部门维修，以防内部零件层蚀受损。
- 避免受到强烈震动，电子表可承受通常震动，如遭受重力冲击、粗暴使用或跌倒在是硬地面等情况都可能导致零部件的损坏。
- 避免在强力电场，高电磁波等环境中佩戴。
- 避免在酷热和严寒中使用本表。
- 避免用化学洗涤剂洗涤表面，可以软布加温擦洗表面。
- 由于表壳、表带本身的特性，加之温度等气候的影响，本表在使用一段时间后，外观颜色可能会有所变化（属于正常范畴）
- 长时间使用七彩灯将消耗大量电能
- 在不使用本表时，请将其放置在干燥的地方
- 使用前请认真阅读此说明书。
- 功能和外观请以实物为准

功能与规格

- 标准显示时、分、秒、月、日、星期
- 12/24小时制
- 七彩背光功能
- 跑秒分段计时功能
- 闹铃、整点报时功能
- 贪睡功能（间隔4或5分钟再响）
- 使用温度：5-35摄氏度
- 常温时使用精度：±60秒每月
- 电池：CR2016 3V
- 电池寿命：在下述状况下可供电18个月
  每日闹铃一次
  每日照明一次

操作指南

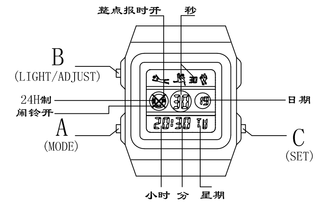

金荣表显示功能示意图

按键功能简介

A (MODE) --- 功能选择键　　B (LIGHT/ADJUST) --- 灯光键 调校键

C (SET) --- 设置键

手表所显示的英文对照

SU --星期天　MO --星期一　TU --星期二

WE --星期三　TH --星期四　FR --星期五

SA --星期六　AL --闹铃界面指示　ST --秒表界面指示

PM --下午

手表灯光的使用方法

在任何显示状态下按B键即可点亮LED灯光。按住不放即可以连续花样切出彩色灯光

如何转换24H、12H制

在正常时间显示状态下按C键可进行12H、24H制的转换



正常时间显示状态 (24H制)　　正常时间显示状态 (12H制)

如何设置闹钟

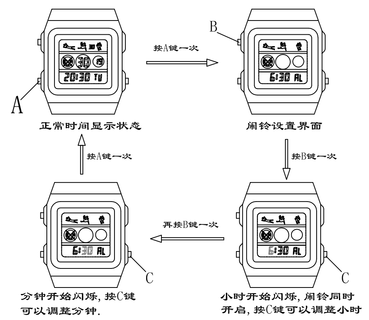

正常时间显示状态　闹铃设置界面

分钟开始闪烁，按C键可以调整分钟。　小时开始闪烁，闹铃闹时开启，按C键可以调整小时

在响闹时，按任意键闹铃停止

如何开关闹钟和整点报时

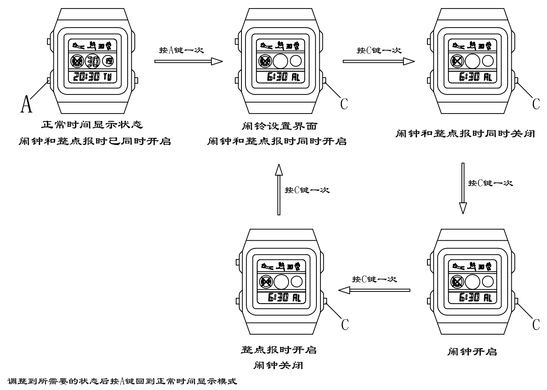

正常时间显示状态
闹铃和整点报时已闹时开启

闹铃设置界面
闹铃和整点报时闹时开启

闹铃和整点报时闹时关闭

整点报时开启
闹铃关闭

闹铃开启

调整到所需要的状态后按A键即到正常时间显示模式

如何使用表秒(1/100秒)

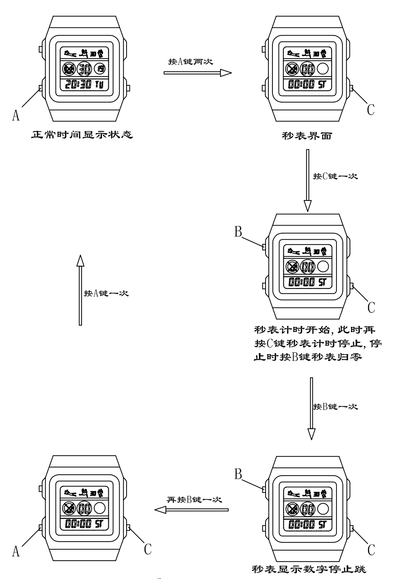

正常时间显示状态　　秒表界面

秒表计时开始，此时再按C键秒表计时停止，停止时按B键秒表归零

秒表显示数字恢复跳动，此时再按C键秒表计时开始，停止时按B键秒表归零

秒表显示数字停止跳动，但计时依然在进行按C键停止，再按B键显示计时数，再按B一次计数归零

秒表的最大计时为23小时59分59秒

如何调整时间，日期，星期

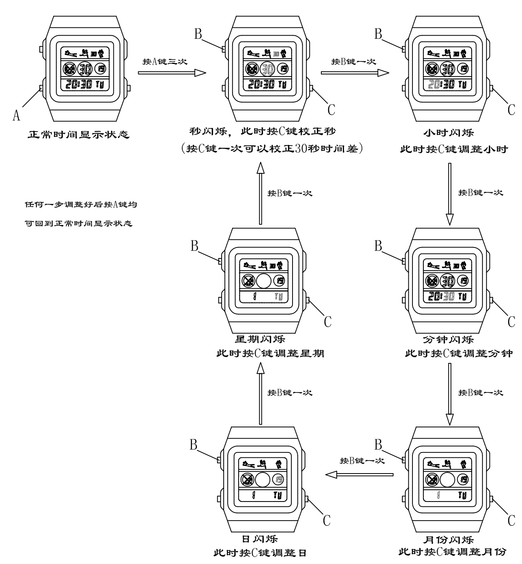

正常时间显示状态

秒闪烁，此时按C键校正秒
（按C键一次可以校正30秒时间差）

小时闪烁
此时按C键调整小时

按任何一步调整时都按A键均可回到正常时间显示状态

星期闪烁
此时按C键调整星期

分钟闪烁
此时按C键调整分钟

日闪烁
此时按C键调整日

月份闪烁
此时按C键调整月份

敬告

- 由于本公司在不断优化产品，不断提高产品质量，产品的一些功能可能略有变化，恕不另行通知。
- 对使用本产品可能造成的任何损失及第三方任何赔偿，本公司不负任何责任。

制造商：深圳市耀金荣科技有限公司
公司地址：中国深圳市宝安区82区华美居A区C座7楼
电话：0755-29563563　　传真：0755-29563553
http://yaojinrong.en.alibaba.com/