Autodesk

金荣表业

使用说明书

JR-1412

注意事项

- 非专业人士请勿打开表后盖。
- 本表防水深度达30米（真空测试），严禁在水下游泳进行按键操作。
- 如发现表面内有水雾或水滴，应立即送专业维修部门维修，以防内部零件腐蚀受损。
- 避免受到强烈震动，电子面可承受通震动，如遭受重力冲击，粗暴处理或跌倒在坚硬地板等特况表可能导致零部件损坏。
- 避免在强力磁场，高电压线等环境中佩戴。
- 避免在酸性水产生化学反应表面。
- 避免用化学洗涤剂洗涤表饰，可以用布加温肥皂表面。
- 由于表壳、表带本身的特性，长之湿度等气候的影响，本表在使用一段时间后，外观颜色可能会有所变化（属于正常范畴）。
- 在不使用本表时，请将其放置于干燥的地方。
- 使用前请认真阅读此说明书。
- 产品功能外观以实物为准。

功能与规格

- 标准显示时、分、秒、月、日、星期
- 12/24小时制
- 闹铃分段计时功能
- 闹铃、整点报时功能
- 奏鸣功能（间隔4或5分钟再闹）
- 使用温度：0~55摄氏度
- 双面时使用期限：▲60个月
- 电池：CR2016 3V
- 电池寿命：在下述测试下可供电18个月
  每日闹铃一次

操作指南

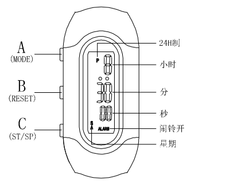

按键功能简介

A (MODE)---功能选择键　　B (RESET)---数字清零键

C (ST/SP)---调校键

如何转换24H、12H制

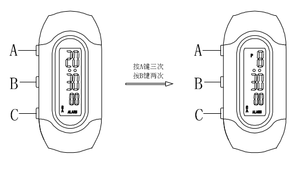

正常时间显示状态
(24H制)

正常时间显示状态
(12H制)

时间设置状态，小时闪烁
按C键一定次数小时会在12/24小时间显示之间转换

调整到所需状态后按A键回到正常时间显示模式

如何查看日期

在正常显示状态下按住C键不放即可查看日期

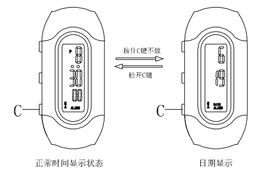

正常时间显示状态　　日期显示

如何查看闹铃的时间

在正常显示状态下按住B键不放即可查看闹铃时间

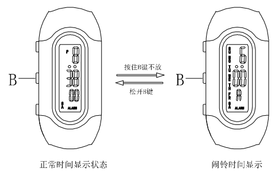

正常时间显示状态　　闹铃时间显示

如何设置闹铃

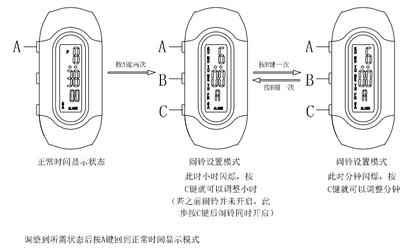

正常时间显示状态　　闹铃设置模式
此时小时闪烁，按
C键或可以调整小时
（若之前闹铃开未开启，此
步按C键后闹铃到时开启）

闹铃设置模式
此时分钟闪烁，按
C键或可以调整分钟

按住C键不放即可回到正常时间显示模式

如何开、关闹铃

正常时间状态按住B键不放，再按C键可以选择闹铃功能的开启与关闭

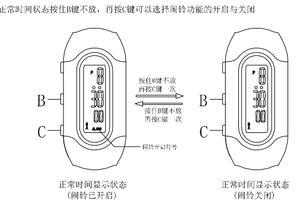

正常时间显示状态
(闹铃已开启)

正常时间显示状态
(闹铃关闭)

如何开、关整点报时

正常时间状态按住B键不放，再按A键可以选择整点报时功能的开启与关闭

如何使用表秒（1/100秒）

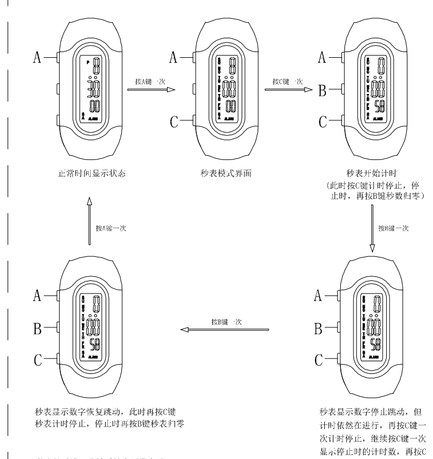

正常时间显示状态　　秒表模式界面　　秒表开始计时
(此时按C键计时停止，停
止时，再按B键秒数归零)

秒表显示数字恢复跳动，此时再按C键
秒表计时导走，停止时再按B键秒表归零

秒表显示数字停止跳动，但
计时依然在走行，再按C键一
次计时停止，继续按C键一次
显示停止时的计时数，再按C
键清零

秒表计时满30分钟后转为正常走时

如何调整时间、日期、星期

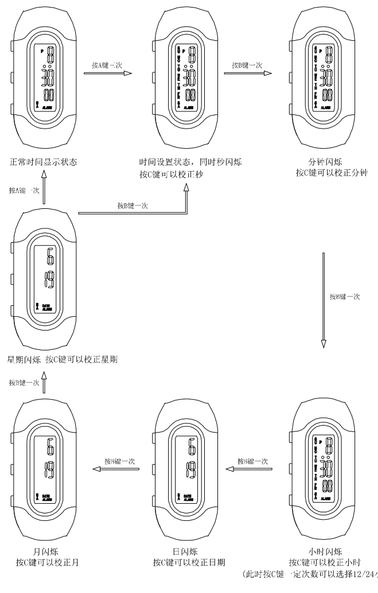

正常时间显示状态　　时间设置状态，判时秒闪烁
按C键可以校正秒　　分钟闪烁
按C键可以校正分钟

星期闪烁 按C键可以校正星期

月闪烁
按C键可以校正月

日闪烁
按C键可以校正日期

小时闪烁
按C键可以校正小时
(此时按C键一定次数可以选择12/24小时制)

敬告

- 由于本公司不断优化产品，不断提高产品质量，产品的一些功能可能略有变化，恕不另行通知
- 对使用本产品可能造成的任何损失及第三方任何赔偿，本公司不负任何责任

制造商：深圳市瑞金荣科技有限公司
公司地址：中国深圳市宝安西乡街道海城路235号
泰逸大厦四楼008
电话：0755-29563563

Autodesk

Autodesk

Autodesk